

Порядок сборки изделия:


Изделие собирается в положении лежа.

1. На детали цоколя №6,7 установить подпятники **З** с помощью саморезов **Е**;
2. На детали №5 (стойка правая) и №13 (стойка малая) установить направляющие **Г** с помощью с саморезов **Е** согласно разметке, предварительно разъединив их (см. **рис. 4**);
3. На дет. №3 (боковины) закрепить штоки эксцентриков **В**, на дет.№9, 10 (полки) установить бочонки эксцентриковых стяжек **В** (**рис.2**);
4. Закрепить детали №8 и №12 между дет.№4, 5 при помощи еровинтов **Б** (отверстия под петли должны быть со стороны полок);
5. Полки №10 установить между дет.№5 и 3, используя эксцентриковые стяжки **В**;
6. Стойку малую (дет.№13) установить между деталями №10 (см. **рис.3**) (направляющими в сторону дет. №5; расстояние от центра крепления нижней направляющей до нижней полки = 83мм, от центра крепления верхней направляющей до верхней полки = 105 мм) и закрепить еровинтами **Б**;
7. Полку №9 установить между дет.№4 и 3, завернув эксцентриковые стяжки **В**;
8. Дно (дет.№2) прикрепить к боковинам (дет.№3) и стойкам (дет.№4,5) при помощи еровинтов **Б**;
9. Прикрепить детали цокольной коробки №6,7 к дну (дет.№ 2) еровинтами **Б**, предварительно скрепив их между собой шкантами **А**;
10. Установить эксцентрики **В** на боковины (дет.№3) и стойки (дет.№4,5), а штоки эксцентриковых стяжек **В** на крышу (дет. №1);
11. Установить крышу (дет.№1) на боковины (дет.№3) и стойки (дет.№4,5) и закрепить, завернув эксцентриковые стяжки **В**;
12. Прикрепить задние стенки (дет.№21) саморезами **Е**, используя стыковочные планки (дет.№22, 23) и контролируя диагональ;
13. Установить штангодержатели **Р** и закрепить штанги (дет.№24, 25);
14. Установить полкодержатели **П** и поместить на них полки №11;
15. Крестовины петель **Н** закрепить на боковинах (дет.№3) согласно разметке еровинтами **К**;
16. Крестовины петель **О** закрепить на стойках (дет.№4, 5) согласно разметке еровинтами **К**;
17. Установить петли **Н** на фасады без фрезеровки (дет.№18) саморезами **З**;
18. Установить петли **О** на фасады с фрезеровкой (дет.№19) саморезами **З**;
19. Прикрепить к фасадам ручки **Д** (саморезы в комп.);
20. Установить фасады и отрегулировать открывание (см. **рис. 3**);
21. Установить заглушки **И, Л, М** на неиспользуемые отверстия.

Сборка ящиков:


1. Детали ящиков 14, 15, 16 скрепить между собой еровинтами **Е** кромкой вверх;
2. Установить фасады ящиков (дет.№17) на каркасы ящиков, используя эксцентриковые стяжки **В**;
3. К каркасам ящиков прикрепить дно 20 саморезами **З**, установив его в паз фасада 17;
4. Ответные направляющие **Г** (см. **рис.4**) прикрепить к боковинам ящиков 14, 15;
5. Установить ящики на место – между полками №10.

Изделие может быть собрано на правую и на левую сторону (см. рис 1)

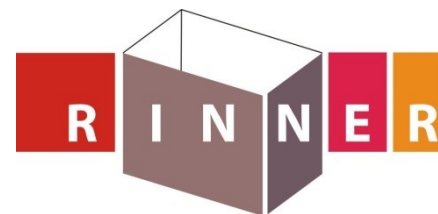



ПАСПОРТ Шкаф "Тиффани" М21 "Шкаф (4 двери)" ТО-13067023-2015

| Наименование | Индекс позиции |
|-----------------------------------|----------------|
| Шкаф "Тиффани" М21 "Шкаф 4 двери" | 02-01-12 Цвет: |

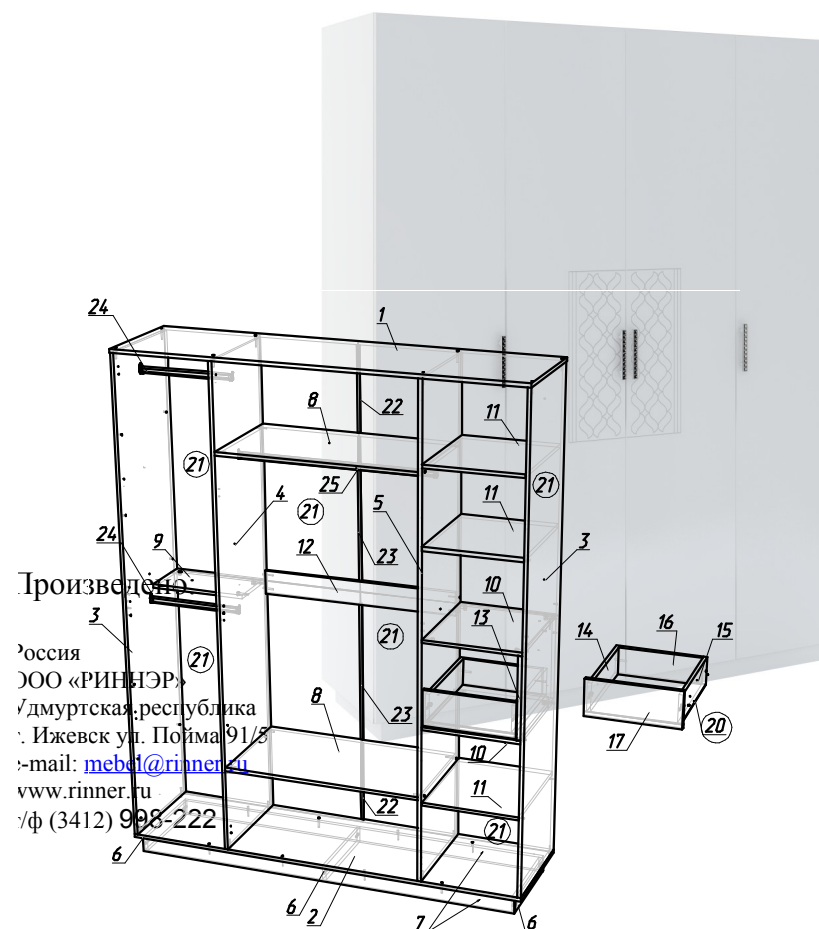

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| № дет. | Наименование | Размер | Кол-во |
| 1 | Крыша | 1801x491x16 | 1 |
| 2 | Дно | 1801x491x16 | 1 |
| 3 | Боковина | 2176x490x16 | 2 |
| 4 | Стойка левая | 2176x490x16 | 1 |
| 5 | Стойка правая | 2176x490x16 | 1 |
| 6 | Цоколь торцевой | СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ 400x 70x16 | 3 |
| Обоз. | Наименование | Размер | Кол. |
| А | Шпилька болтовая | 884x489x16 | 6 шт. |
| Б | Полоска алюминиевая | 426x234x16 | 46 шт. |
| В | Полоска алюминиевая | 426x489x16 | 16 компл. |
| Г | Полоска алюминиевая | 424x489x16 | 2 компл. |
| Д | Резиновые прокладки | 884x106x16 | 4 шт. |
| Е | Саморезы | 486x368x16 | 210шт. |
| Ж | Саморезы | 450x120x16 | 1 шт. |
| З | Саморезы | 450x120x16 | 12 шт. |
| И | Саморезы | 353x120x16 | 22 шт. |
| К | Саморезы | 160x402x16 | 40 шт. |
| Л | Саморезы | 2202x447x16 | 20 шт. |

Сборка на левую сторону

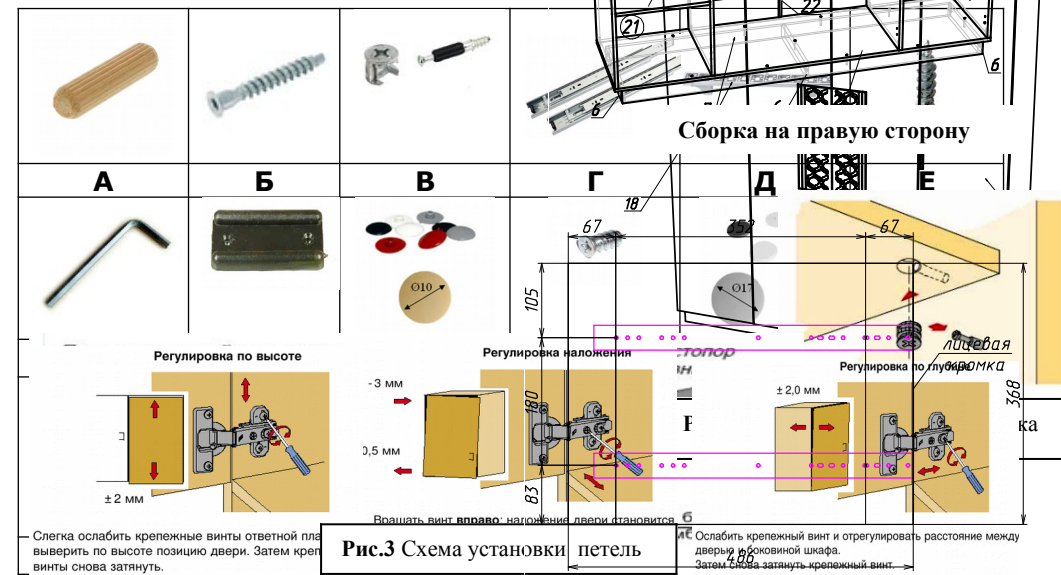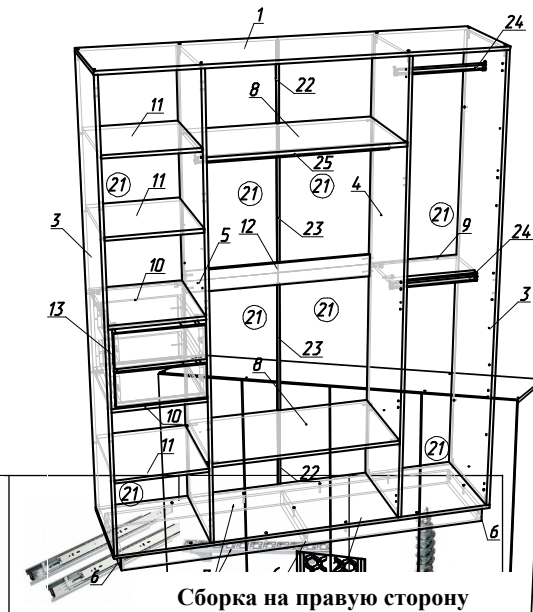

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412) 998-222 www.rinner.ru