

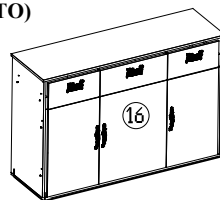


Схема сборки изделия «Комодино» ГТ.0622.301 (гостиная ВЕНЕТО)

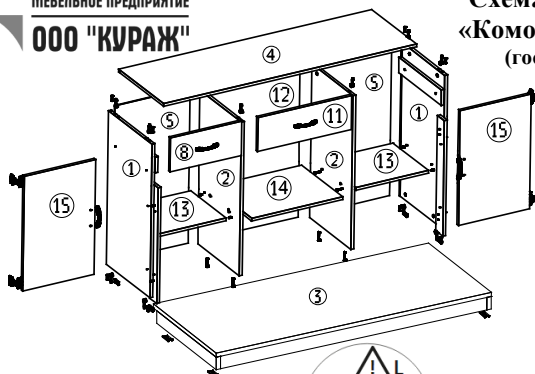

Монтаж направляющих «Квадро»

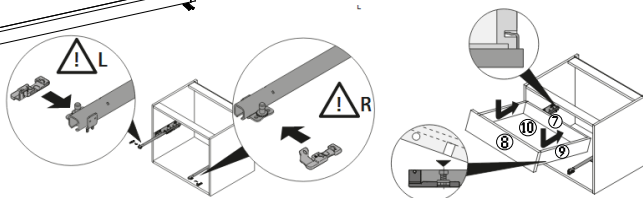

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части сборного основания (3) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить полкодержатели (R) в отверстия на перегородках (2) и боковинах (1).
3. Закрепить планки петель (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1) и полунакладных петель (I) на перегородке (2).
4. К дверям (15) прикрепить петли (D) и дверям (16) петли (I) шурупами (G) и ручки (E) винтами (Q).
5. Вкрутить стержни эксцентриков (O) в предварительно забитые втулки в отверстия на крышке (4) и основании (3).
6. Забить шканты (F) в отверстия на крышке (4) и основании (3).
7. Вставить шайбы эксцентриков (O) в глухие отверстия на боковинах (1) и перегородках (2).
8. Закрепить направляющие (H) на боковинах (1) и перегородках (2) шурупами (G).
9. Собрать коробку, соединив основание (3) с боковинами (1), и затянув стержни эксцентриков шайбами (B) при помощи отвертки. Шканты (F) при этом должны войти в боковины (1).
10. Закрепить перегородки (2) на основании (3) эксцентриками (O).
11. Закрепить между перегородками (2) горизонт (14) еврошурупами (A).
12. Проверить диагонали и после этого вставить задние стенки (5,12) в паз боковых стенок (1) и основания (3).
13. Одеть крышку (4) таким образом, чтобы свободный край задних стенок (5,12) вошел в паз, а шканты (F) в боковины (1) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (O) при помощи отвертки.
14. Задние стенки (5,12) прибить гвоздями (L) к перегородкам (2) и изнутри закрепить уголками с саморезами (T).
15. Навесить на изделие двери (15,16). Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
16. Установить полки (13) внутрь изделия.
17. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (O) и заглушки (B) в головки еврошурупов (A).
18. Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (6) шурупами (C) и прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтами (K).
19. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (6,7) еврошурупами (A).
20. Вставить дно (10) в пазы боковых стенок ящика (9) и прибить гвоздями (L) к стенкам (6,7).
21. Остальные ящики собрать аналогично.
22. Установить ящики внутри изделия насадным монтажом. Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надавлив на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять. Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота настраивается с помощью регулировочного колесика.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Боковина (в сборе)	864x460	2 шт.	11. Фасад ящика	546x207	1 шт.
2. Перегородка	864x432	2 шт.	12. Задняя стенка (ДВП)	872x549	1 шт.
3. Основание (в сборе)	1493x469	1 шт.	13. Полка	426x367	2 шт.
4. Крышка (в сборе)	1500x472	1 шт.	14. Горизонт	533x426	1 шт.
5. Задняя стенка (ДВП)	872x440	2 шт.	15. Дверь	627x416	2 шт.
6,7. Передн./задн. стенка ящика	372x120	2/2 шт.	16. Дверь	627x546	1 шт.
17,18. Передн./задн. стенка ящика	493x120	1/1 шт.	19. Дно ящика (ДВП)	501x400	1 шт.
8. Фасад ящика	416x207	2 шт.			
9. Боковая стенка ящика	400x134	6 шт.			
10. Дно ящика (ДВП)	380x400	2 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  28 шт	В) Заглушка  28 шт	С) Саморез 4x25  12 шт	Д) Петля вкладная с доводчиком  4 шт	Е) Ручка  6 шт
Ф) Шкант  8 шт	Г) Шуруп 3,5x16  42 шт	Н) Направляющие Квадро x400 с предохранителями  3 к-та		К) Винт 4x35  6 шт
Л) Гвозди  20 шт	М) ключ шестигранный  1 шт	Н) Подпятник  8 шт	О) Эксцентрик  16 шт	Р) Заглушка для эксцентрика  16 шт
И) Полунакл. петля с доводчиком  2 шт.	Q) Винт 4x20  6 шт	Р) Полкодержатель  8 шт	С) Амортизатор  6 шт	Т) Уголок с саморезом  4 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.