


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №4 «Хаски-лайт»

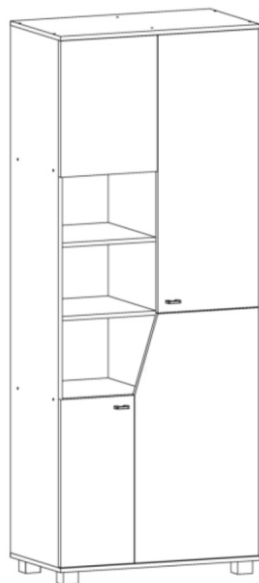

Видео по сборке
модуль №4



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.
Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»


ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

«Хаски-лайт»

модуль №4

ш-800 мм, в-2050 мм, г-450 мм

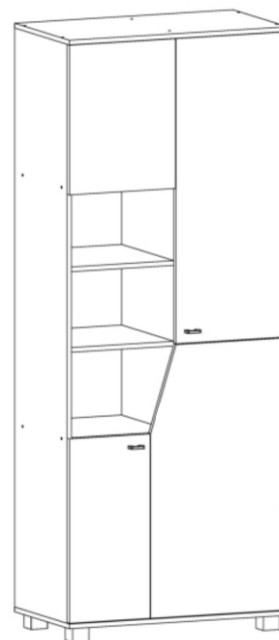

Видео по сборке
модуль №4



📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

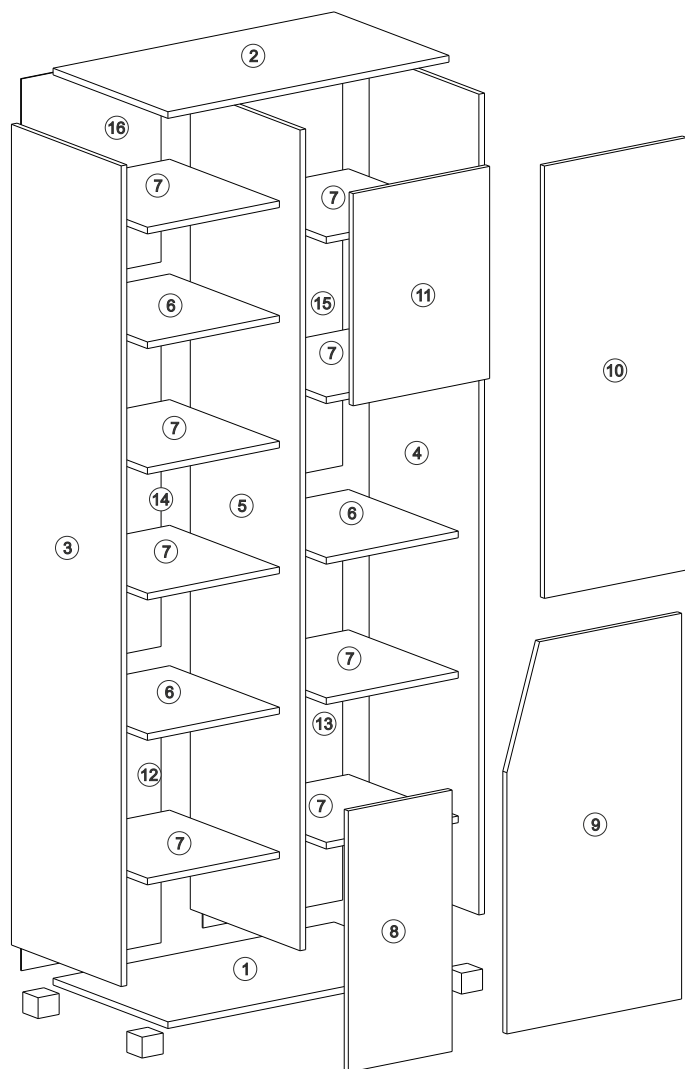


4. На фасады (деталь №8 и №10) установите ручки (деталь №255), с обратной стороны зафиксируйте на винты.

Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами как показано на схеме.


Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

Регулировка фасада


Регулировка по горизонтали

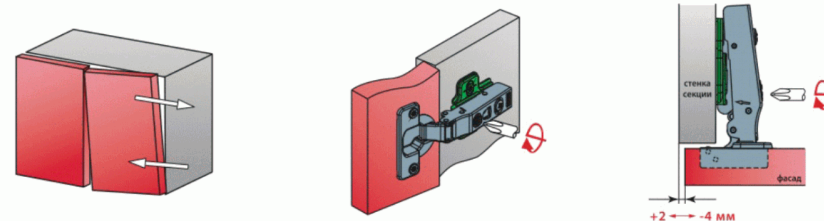

Фронтальная регулировка

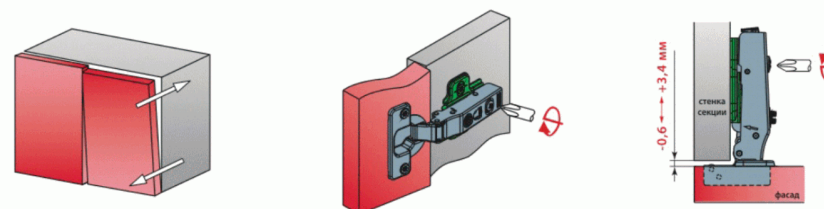

Регулировка по вертикали


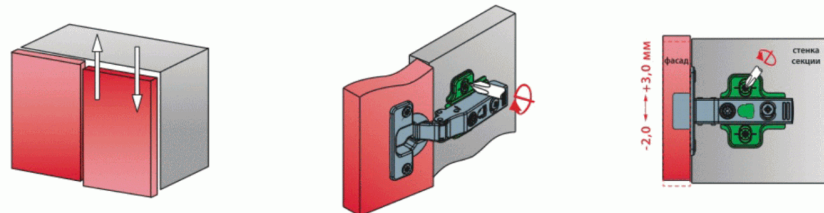


2 Установка фасадов

1. Для установки необходимо разъединить петли для этого нажмите кнопку в основании петли на места кернения в деталях №3 и №4, установите ответные планки петель (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

2. На подготовленные отверстия в фасадах установите петли (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

3. Установите фасад, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.

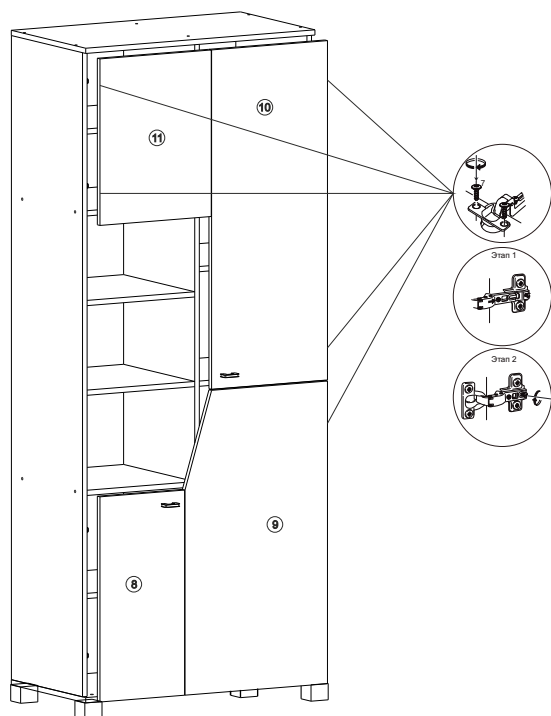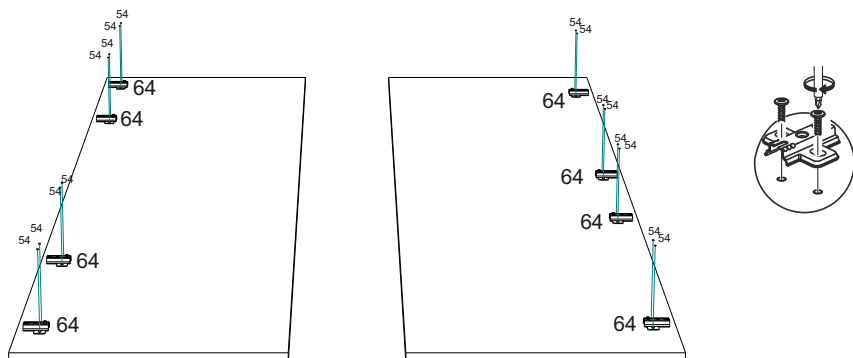

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	800x450	1
2	Верхний горизонтальный щит	800x450	1
3	Левый бок	1968x430	1
4	Правый бок	1968x430	1
5	Перегородка	1968x430	1
6	Горизонтальный щит	376x430	3
7	Полка	376x430	8
8	Дверь	626x295	1
9	Дверь	924x497	1
10	Дверь	1036x404	1
11	Дверь	508x388	1
12	ДВП задняя стенка	636x398	1
13	ДВП задняя стенка	942x398	1
14	ДВП задняя стенка	854x398	1
15	ДВП задняя стенка	1054x398	1
16	ДВП задняя стенка	506x398	1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		24 шт.
112	Полкодержатель		32 шт.
54	Саморез 4*16		48 шт.
125	Гвоздь 2x25		84 шт.
106	Опора регулируемая		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
64	Петля накладная		8 шт.
108	Ключ 4 мм.		1 шт.
110	Шайба мебельная		17 шт.
255	Ручка		2 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

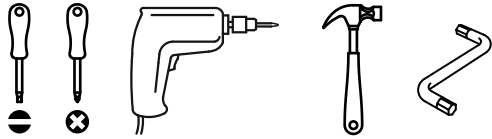

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

1 Сборка корпуса

1. Установите дно (деталь №1), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), установите перегородку (деталь №5), зафиксируйте на винты-конфирматы.
2. Установите правый бок (деталь №4), зафиксируйте на винты-конфирматы.
3. Установите горизонтальный щит (деталь №6), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
4. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
5. На места кернения в детали №1 установите опоры (деталь №106), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
6. Установите задние стенки ДВП (деталь №12, №13, №14, №15, №16), молотком забейте гвозди (деталь №125) гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
7. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №7).

