



426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



АКВИЛОН®
МЕБЕЛЬ С ПЕРВОЙ БУКВЫ

Дейтон №17 Стол

Индекс: Д 04.01.06

Габариты:

Ширина - 1200мм

Глубина - 600мм

Высота - 765мм


Внимание! Рекомендуем для сборки данного изделия
обратиться к опытному сборщику мебели!
Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Изделие можно собрать в левом и правом исполнении.




Варианты сборки

Правый

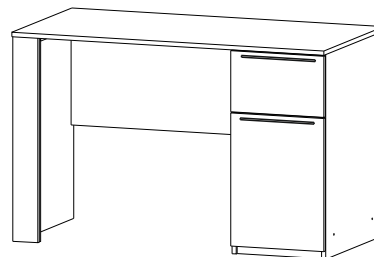

Левый

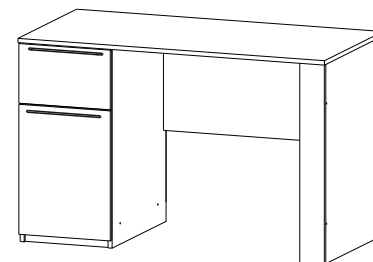


**Претензии по качеству принимаются при наличии
упаковочных ярлыков!!!**

Изготовитель оставляет за собой право вносить
незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
"Мебель. Общие технические условия."

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.







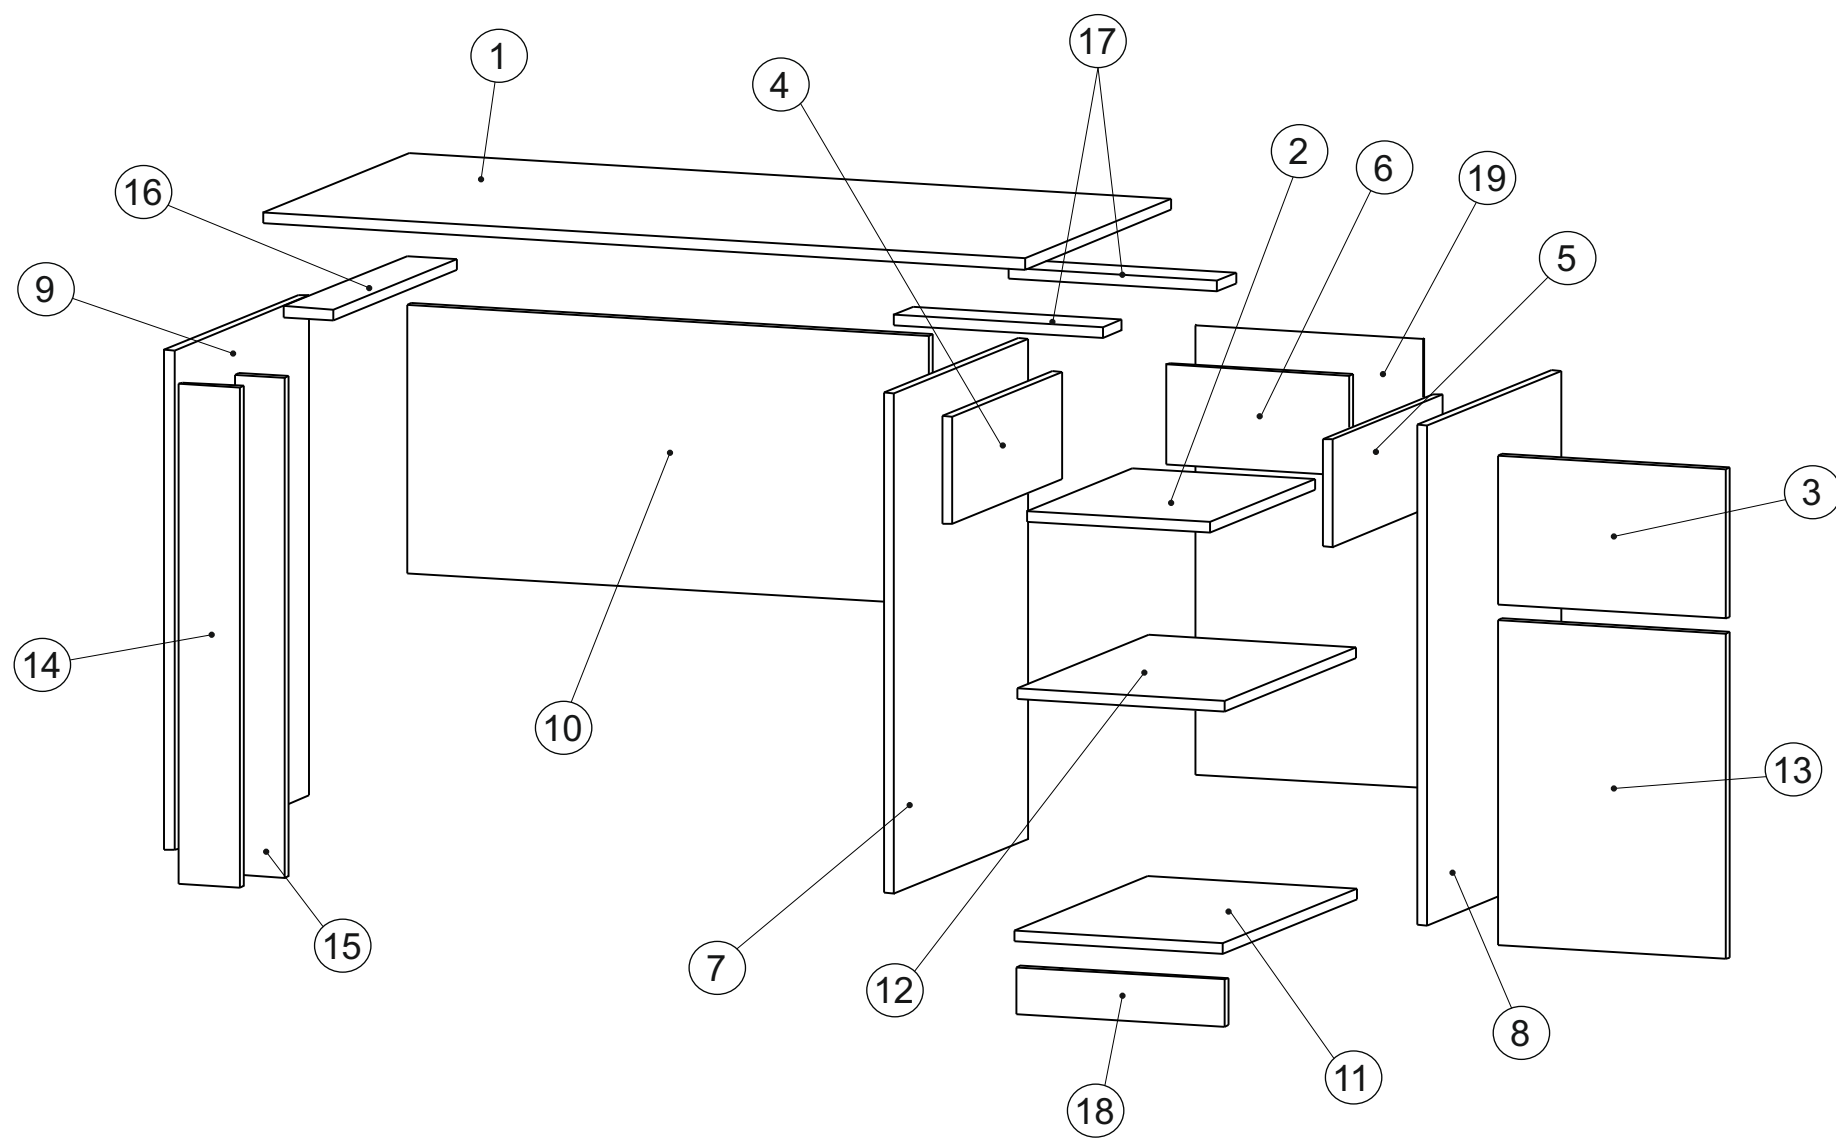


Сборочные элементы

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Столешница	1200х600	1
2	Дно ящика	288х433	1
3	Фасад ящика	222х358	1
4	Бок ящика левый	450х160	1
5	Бок ящика правый	450х160	1
6	Задняя стенка ящика	288х149	1
7	Бок левый тумбы	744х550	1
8	Бок правый тумбы	744х550	1
9	Бок левый	744х550	1
10	Задняя стенка	820х400	1
11	Дно	328х550	1
12	Полка	326х540	1
13	Фасад	484х358	1
14	Фальш-панель	744х96	1
15	Фальш-панель	744х78	1
16	Фальш-панель	508х78	1
17	Царга	328х78	2
18	Цоколь	328х70	1
19	Задняя стенка (ЛХДФ)	669х358	1

Крепёжная фурнитура:

Изображение схематичное, носит информативный характер.

51. Винт-конфирмат.  25 шт.	52. Заглушка конфирмата.  15 шт.	55. Заглушка эксцентрика.  3 шт.	59. Ключ.  1 шт.	80. Направляющие скрытого монтажа.  1 компл.
63. Винт М6х25.  6 шт.	72. Полко-держатель.  4 шт.	54. Дюбель эксцентрика.  6 шт.	53. Эксцентрик.  6 шт.	65. Саморез 3,5х16.  20 шт.
57. Футорка 5,3х10.  8 шт.	102. Петля накладная.  2 шт.	69. Саморез 3х20мм  35 шт.	82. Подпятник.  7 шт.	60. Ручка-скоба.  2 шт.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки мебели желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры и сборку производить на любом предохранительном материале. При сборке необходимо руководствоваться схемами сборки, представленными в прилагаемой инструкции.

Рекомендуемый инструмент для сборки, не входящий в комплект поставки мебели:

- отвертки крестовые (Pz1, Pz2)
- молоток
- сверло $\varnothing$ 5мм.

Общие правила эксплуатации

Внимание!!!


Максимально допустимая распределенная нагрузка

- на ящики до 10кг.


Запрещается висеть на фасадах изделия, садиться и вставать на изделие.

1


Во избежание потертостей деталей,
монтаж фурнитуры производить на
любом предохранительном материале

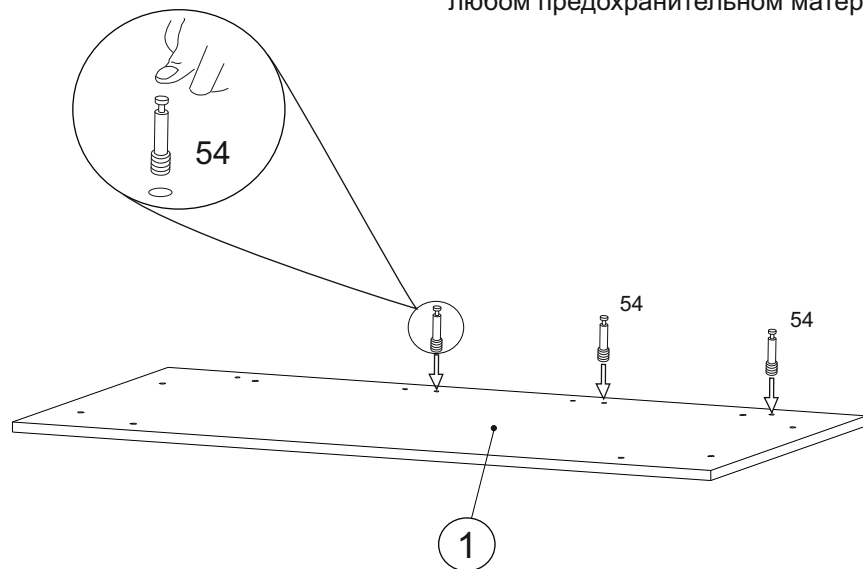


3

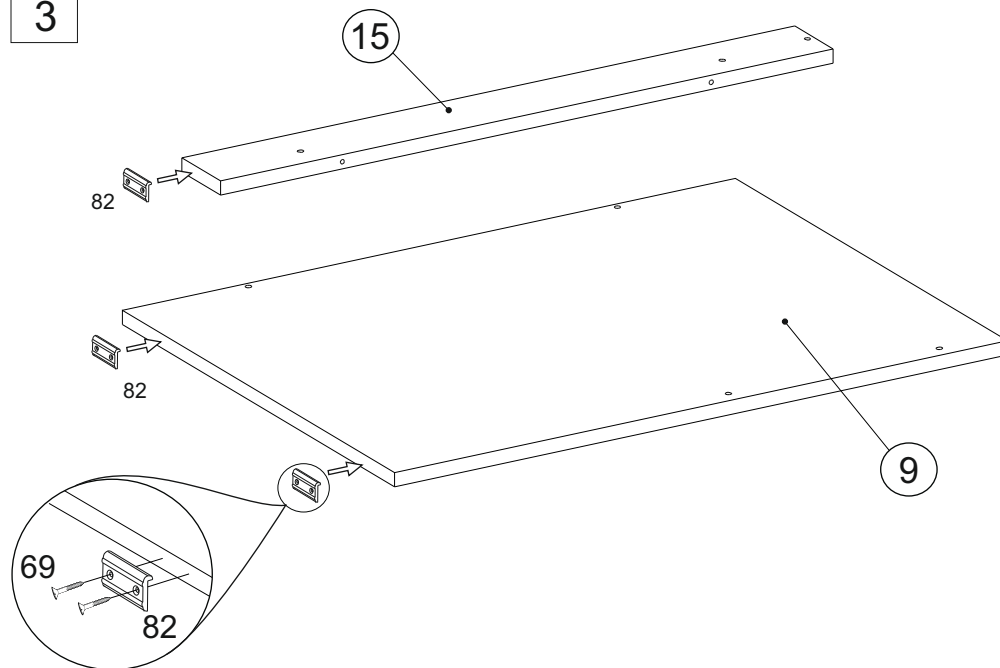


2

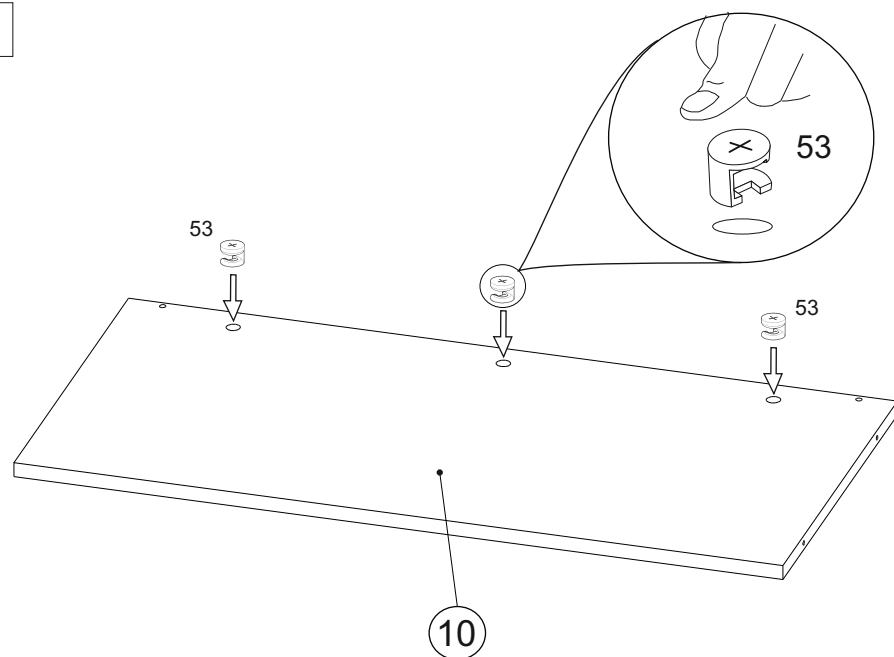


4

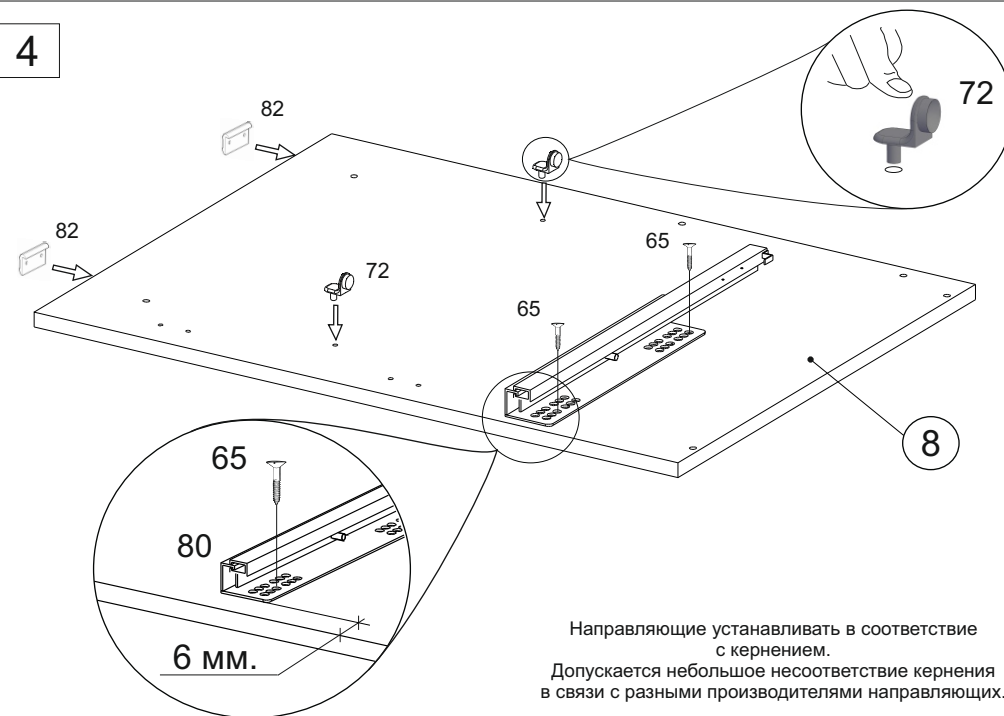

5

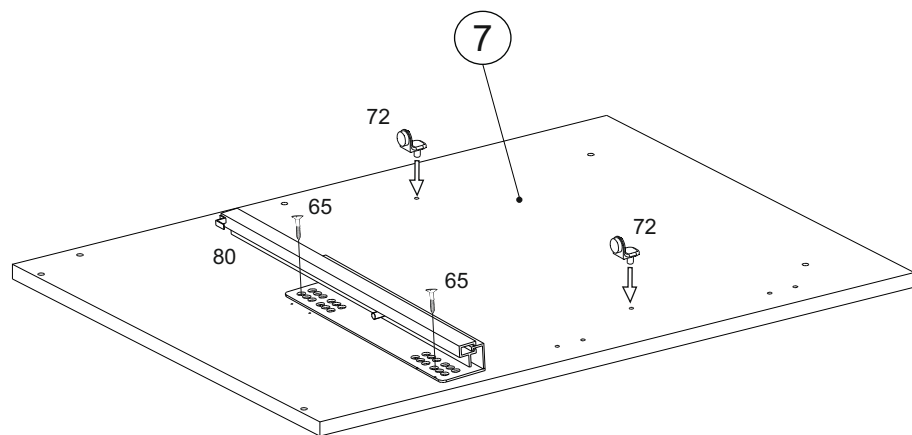

7

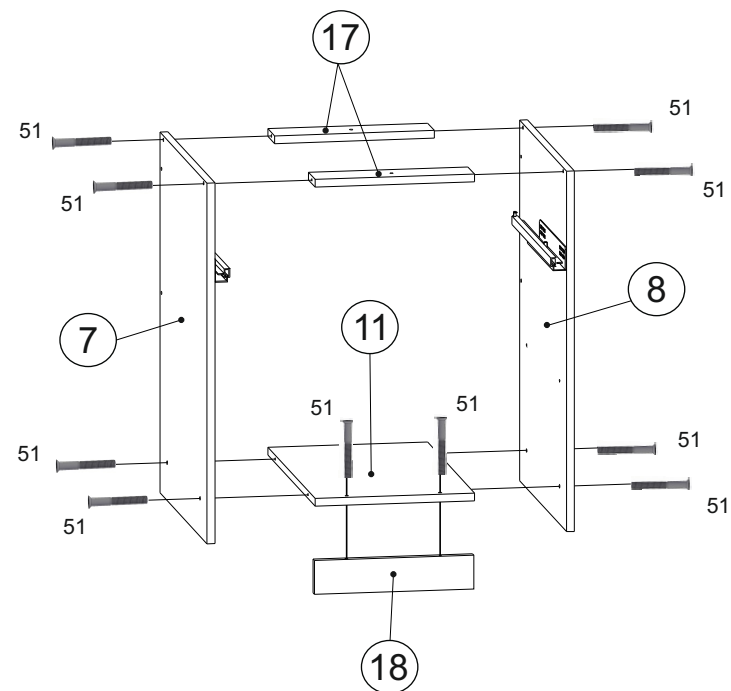


6


Сборка правого варианта

Для установки ручки отверстия
необходимо досверлить.

Для левого варианта
ручка 60 устанавливается зеркально.

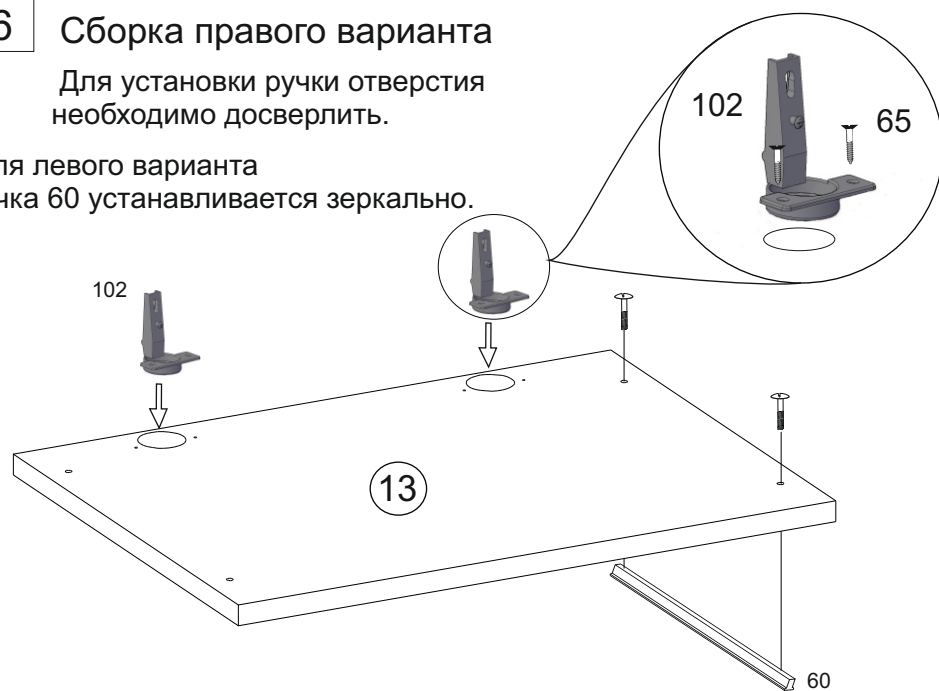


8

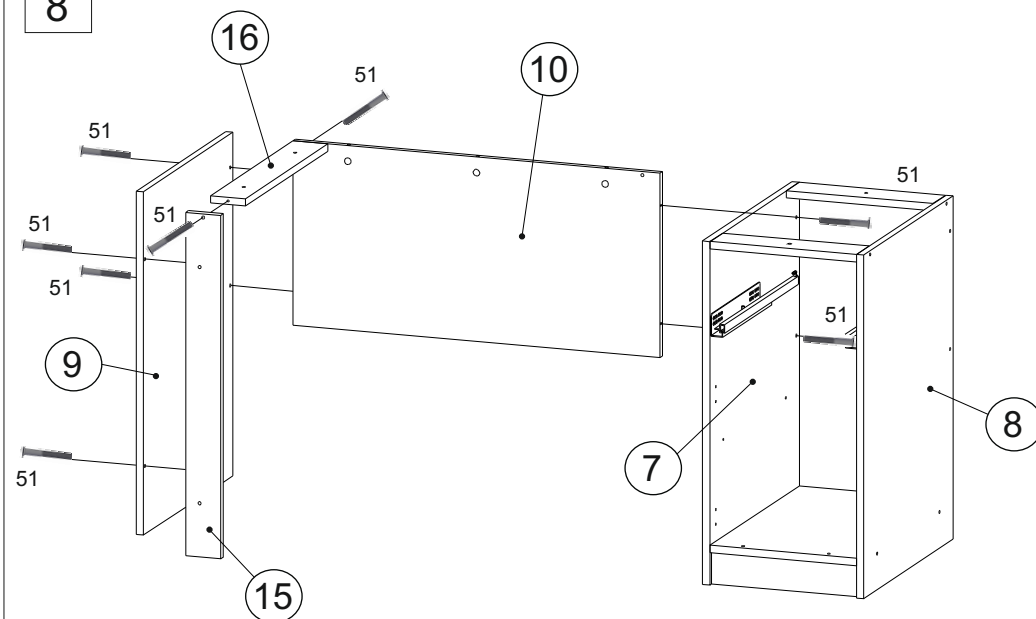


Для левого варианта крепление зеркальное к правой боковине тумбы (дет.8)


9

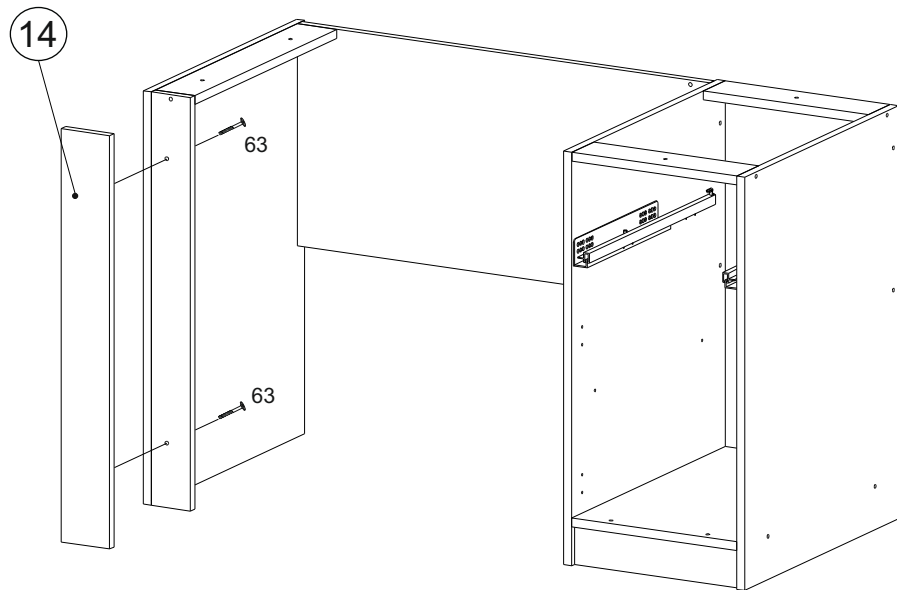

11

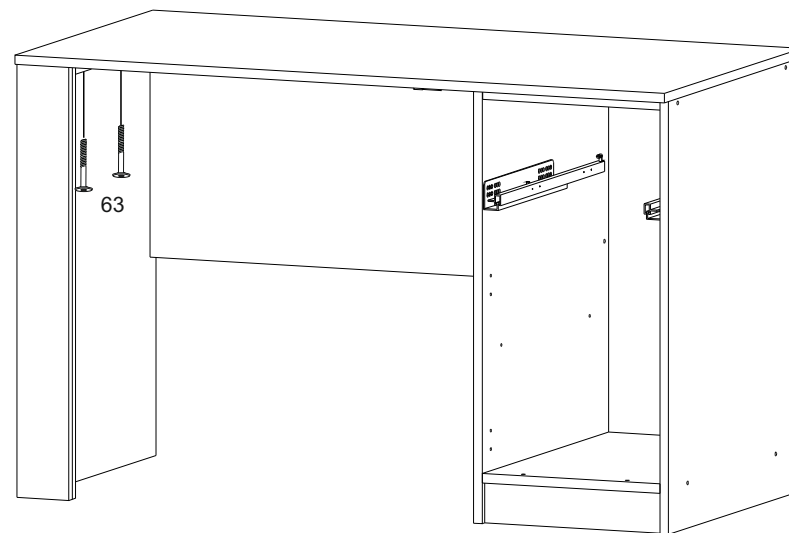


10

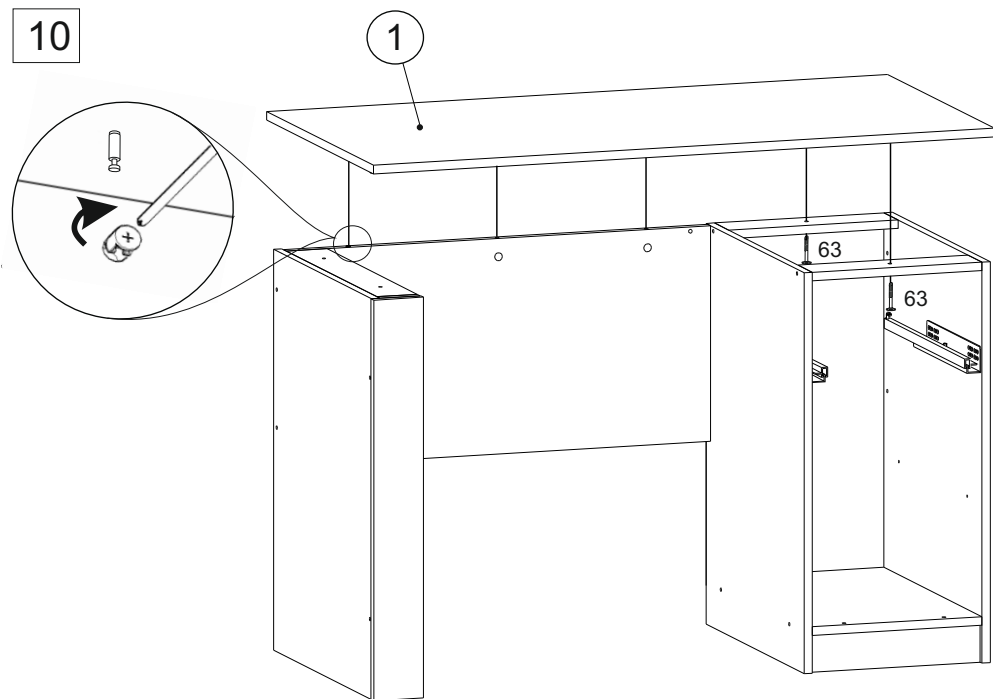


12

**Перед установкой задней стенки
выровнять диагональ корпуса.**


Установка саморезов
осуществляется
с шагом 150-200 мм.

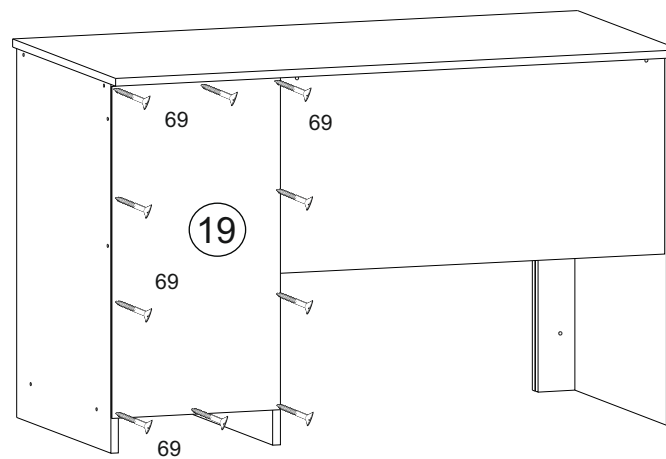

13


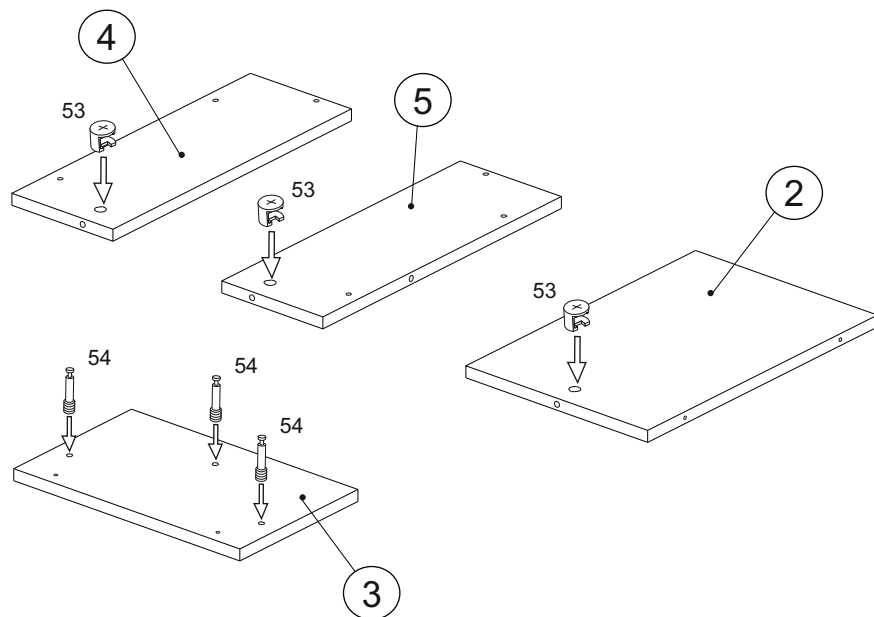


14

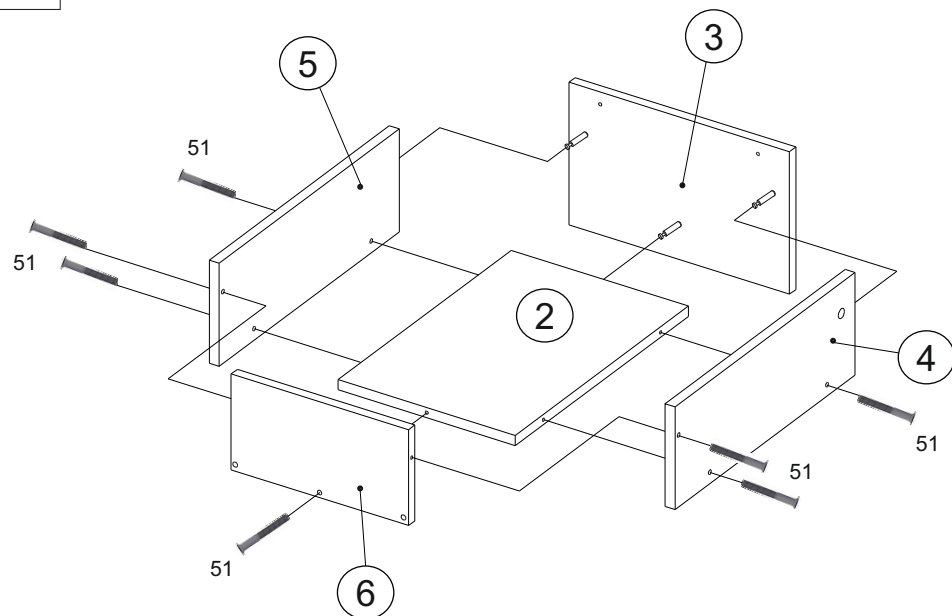


15 Сборка правого варианта

Для левого варианта
ответную планку петли 102
установить на левый
бок (дет. 7).

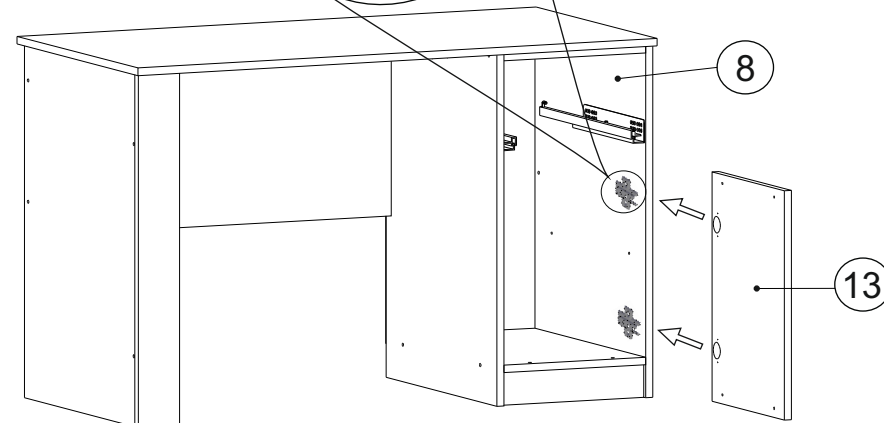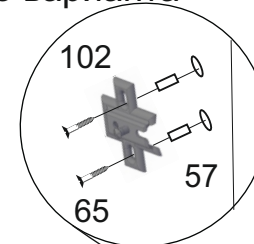

**После сборки изделия и установки на место при необходимости
отрегулировать фасады.**

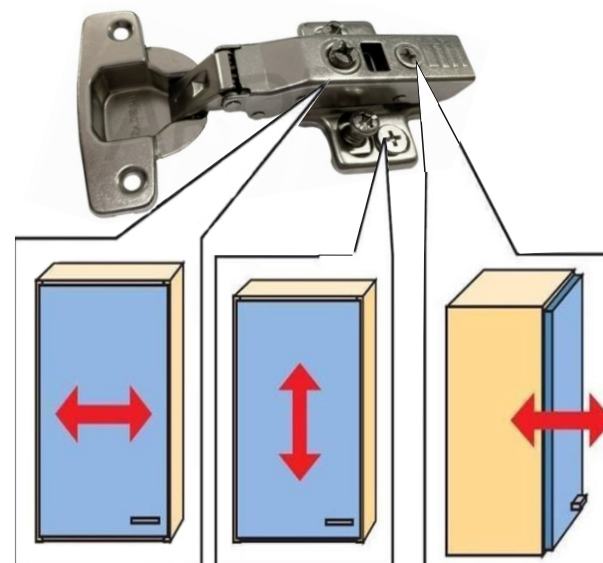

16 Установка ящика и регулировка фасада.

Выдвиньте подвижные элементы направляющих.

1. Крючки направляющих введите в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.
2. Вставьте ящик отверстиями, расположенными снизу на боковых стенках, на цапфы подвижных элементов направляющих.
3. Отрегулируйте высоту фасада ящика.



- 17 Во всех видимых местах в головку конфирмата 51 установить заглушку конфирмата 52, эксцентрика 53 установить заглушку эксцентрика 55. Установить полки на полкодержатели 72.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может измениться цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды. (если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!),
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль и т. п.),
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!),
- поверхность из ЛХДФ (задняя спинка изделия, дно ящиков) чистку производить только сухой мягкой тканью,
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.